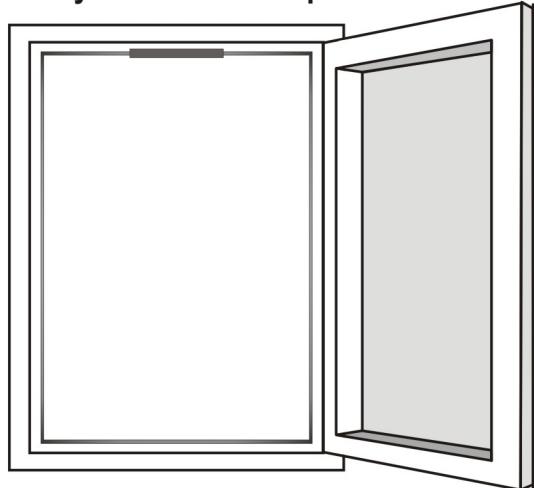


Инструкция по монтажу

⚠ Соблюдайте осторожность при работе с открытыми окнами. Пользуйтесь только исправными стремянками. При необходимости используйте страховочные приспособления. Не производите работы при сильном ветре.

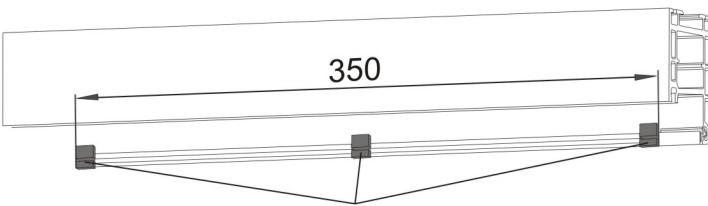
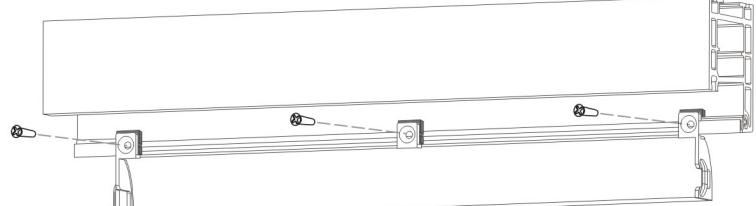
Установка козырька

На верхней части рамы выбрать место установки наружного козырька **рис.1**.

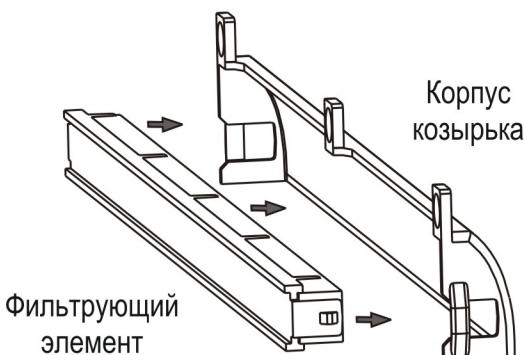
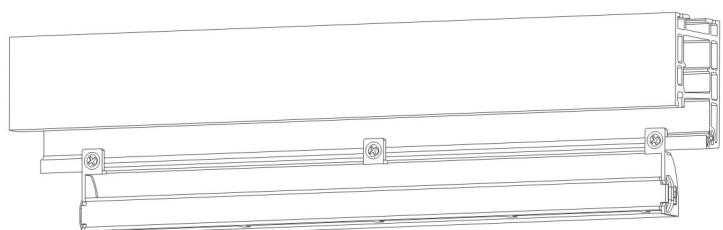
место установки козырька**рис. 1**

В месте установки козырька удалить уплотнитель длиной 350 мм. Установить крепежные элементы из комплекта **рис.2**.

Извлечь фильтрующий элемент из корпуса козырька. Удалить защитную пленку с уплотнителя на козырьке. Установить корпус козырька на раму и закрепить саморезами **рис.3**.

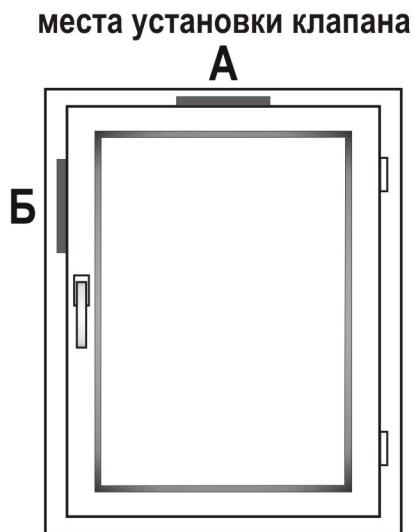
**рис. 2****рис. 3**

Установить фильтрующий элемент в корпус козырька **рис.4**.

**рис. 4**

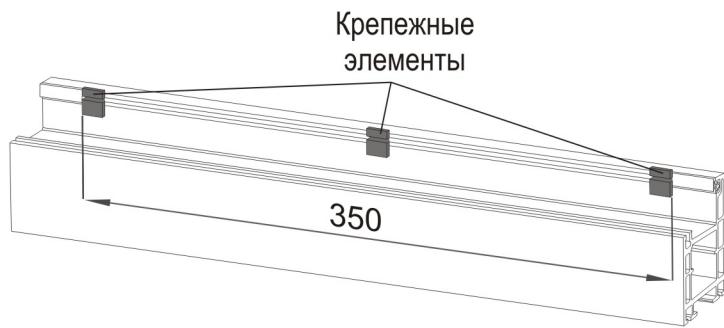
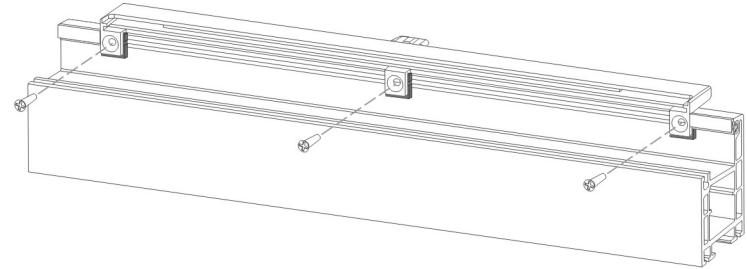
Инструкция по монтажу**Установка клапана**

Установить клапан на створке напротив козырька в позиции **А** **рис.5.** (допускается установка клапана в позиции **Б** не ниже 1,70 м от пола, при этом возможно снижение воздухопроницаемости).

**рис. 5**

Удалить фрагмент уплотнителя на створке длиной 350 мм. Установить крепежные элементы из комплекта **рис.6.**

Удалить защитную пленку с уплотнителя на клапане. Установить клапан на створку и закрепить саморезами **рис.7.**

**рис. 6****рис. 7**